


OPTI-SPACE

Système universel de plénum de soufflage

INSTALLATION EN 15 ÉTAPES · CARACTÉRISTIQUES · COMPATIBILITÉ

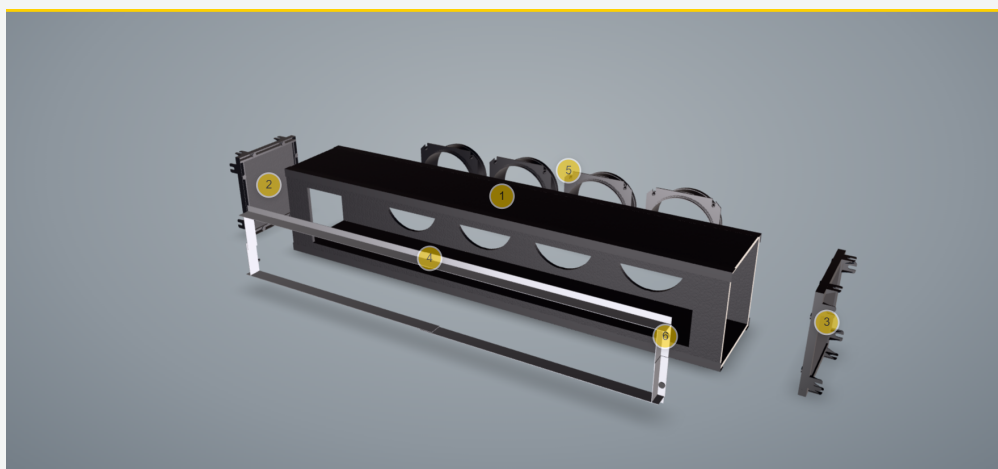

Cadre extensible · plénum isolé · piquages ABS

Choisir

Ajuster

Assembler

INSTALLATION

Notice autonome destinée aux installateurs

Édition française · 21 septembre 2026 · Rev. 00-29052026

Repères de lecture

Produit et précautions

Matériaux, performances déclarées, sécurité et réception.

Montage en quinze étapes

Contrôle du kit, formage du corps, pose du cadre, piquages, raccordement et suspension.

Après le montage

Étanchéité, utilisation, entretien et fin de vie.

Composants et dimensions

Liste des pièces, plages des cadres, corps de plénum et débits des piquages.

Annexe de compatibilité

Table historique présentée séparément pour Ø150 et Ø200. Confirmer la disponibilité des références avant commande.

Important : une capacité cumulée ne remplace pas le calcul du réseau ni le contrôle du débit dans chaque branche. La sélection finale doit toujours correspondre aux dimensions réelles de l'unité livrée.

Produit, matériaux et déclarations

Le système comprend un cadre extensible en acier galvanisé, un corps de plénum fermé en panneau PAL et des piquages de raccordement en ABS. Le corps est noir. Le panneau associe une mousse de polyuréthane rigide à un revêtement aluminium.

Caractéristique	Valeur déclarée
Conductivité thermique du panneau	$\lambda = 0,0183 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Agents d'expansion de la mousse	Sans CFC, HFC ni HCFC
Classe d'étanchéité déclarée du panneau / système décrit	Classe C selon UNI EN 13403:2008 et UNI EN 1507:2008
Fuite mesurée à 1 500 Pa	0,0761 l/(s·m ²)
Réaction au feu des bouchons	V0 autoextinguible selon UL94

Ces déclarations sont celles du document technique de référence. Le classement V0 concerne les bouchons : il ne doit pas être étendu à l'ensemble du plénum. La pression de l'essai d'étanchéité n'est pas présentée comme une pression maximale de fonctionnement.

Atouts décrits : technologie brevetée, choix rapide des composants et gestion simplifiée du stock. La sélection finale reste soumise aux dimensions et aux conditions d'installation.

Avant de commencer

Vérifier le débit de chaque piquage

Comparer le débit maximal de chaque piquage au débit prévu dans sa branche et au débit total de l'unité. Les limites annoncées sont de 400 m³/h pour Ø150 et de 550 m³/h pour Ø200 rond.

Contrôler la livraison

Le conditionnement carton facilite la manutention et limite les risques de détérioration. Vérifier l'intégrité de l'emballage et la présence des composants avant installation : un plénum fermé assemblé, les piquages fournis séparément et un cadre fourni séparément.

Une version ouverte destinée aux expéditions en volume existe afin de réduire l'encombrement de transport ; sa référence est à demander à votre interlocuteur KLIMA RODACLIM.


Limites de la notice de sécurité

La source ne fournit pas de consignes de sécurité complètes pour la manutention et le montage, notamment les équipements de protection ou les risques de coupure. Cette notice ne constitue donc pas à elle seule un plan de prévention ni une procédure de sécurité complète.

Respecter les consignes de sécurité de l'unité gainable, des outils et du chantier. Ce rappel est un complément éditorial KLIMA ; aucune charge admissible, fixation ou protection non documentée n'est inventée ici.

Installation 01 / 15 · Vérifier la configuration à installer

Avant le montage, comparer la fiche de sélection et le matériel livré : modèle de gainable, dimensions de soufflage, taille du cadre, longueur du plénum, nombre et diamètre des piquages.

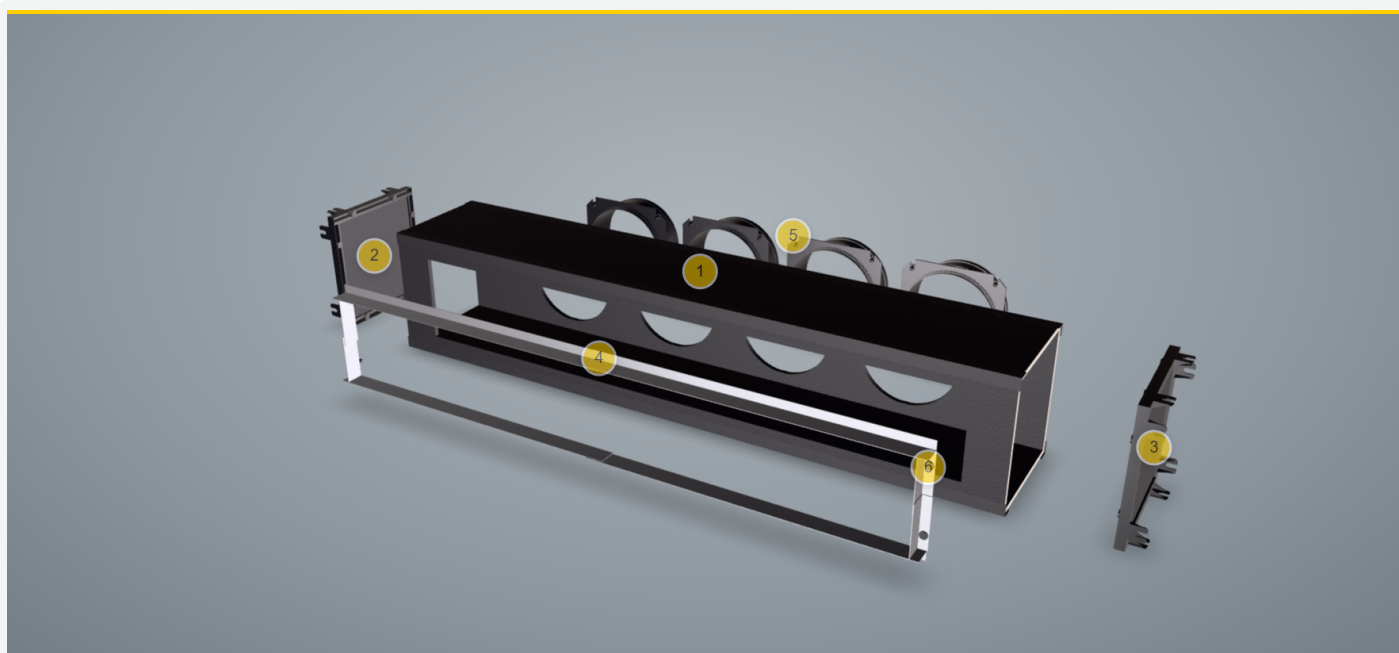


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

La configuration livrée correspond au gainable réel et à l'implantation du réseau.

Installation 02 / 15 · Mesurer la bouche de soufflage

Mesurer la largeur et la hauteur intérieures (L × H) de la bouche de soufflage. Ne pas utiliser les dimensions hors tout, la reprise d'air ou les entraxes de fixation.

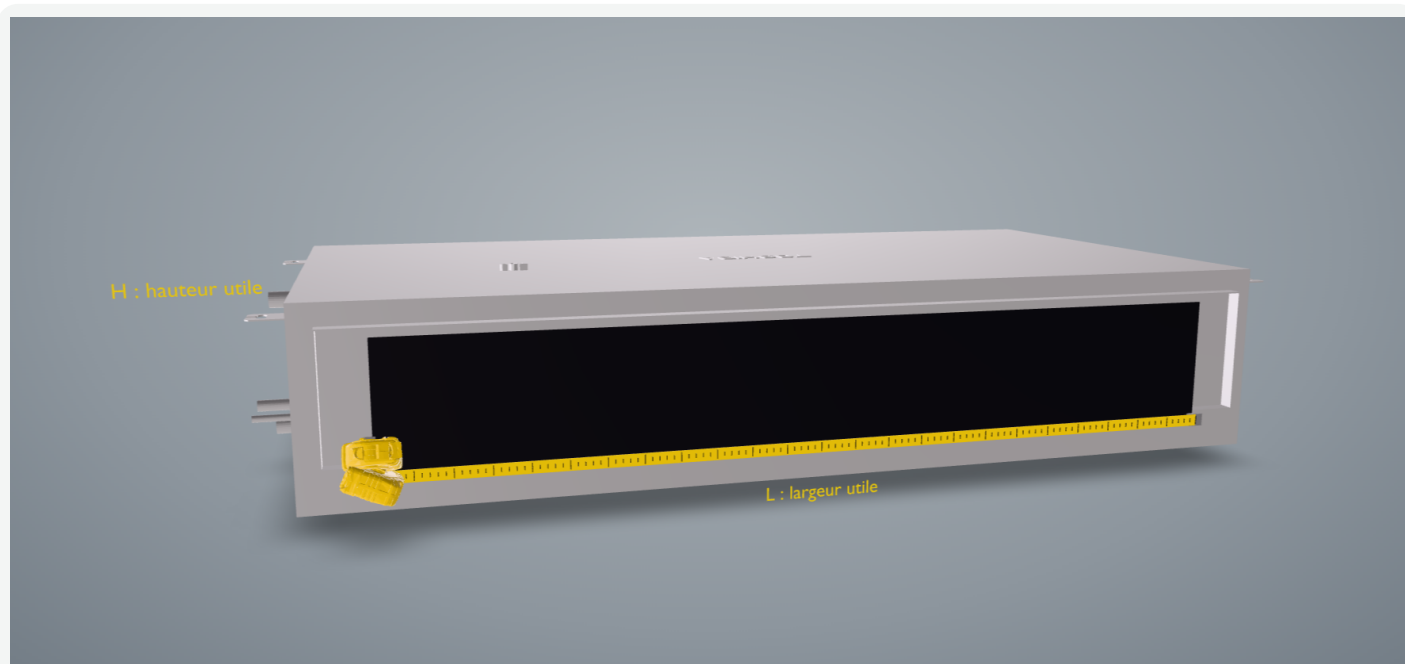


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Les deux cotes sont prises à l'intérieur de la bouche, sur l'unité réellement livrée.

Installation 03 / 15 · Identifier les composants du kit

Déballer et identifier la plaque rainurée, le cadre extensible, les deux flasques préassemblées, les piquages et les fixations. Contrôler leur nombre et leur état.

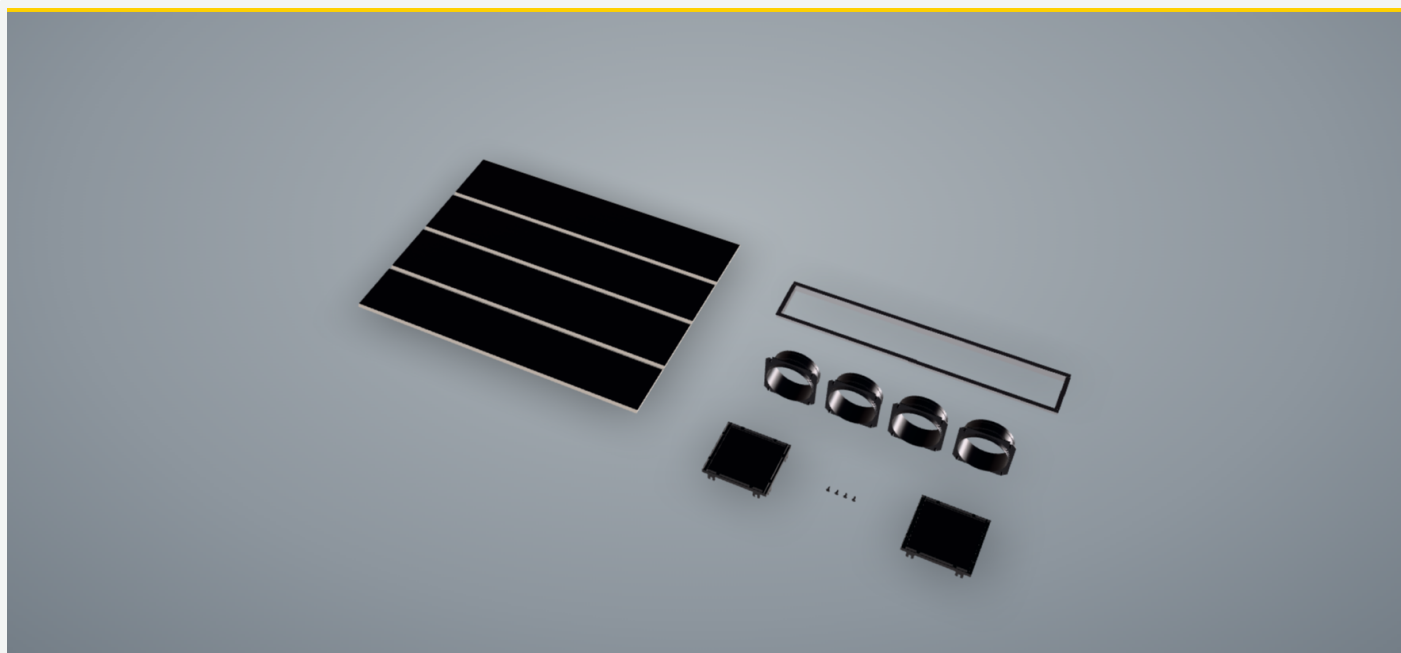

CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Tous les composants de la configuration sont présents, intacts et aux bonnes dimensions.

Installation 04 / 15 · Ajuster et présenter le cadre

Faire coulisser le cadre en largeur et en hauteur, puis le présenter sur la bouche de soufflage afin qu'il en épouse la forme.




CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Le cadre est d'équerre, sans contrainte ni jeu excessif sur le pourtour de la bouche.

Installation 05 / 15 · Encoller les rainures

Avant le pliage, appliquer la colle compatible à l'intérieur des rainures à 45° et sur le bord de fermeture, sur toute leur longueur. Respecter la fiche de données de sécurité de la colle.

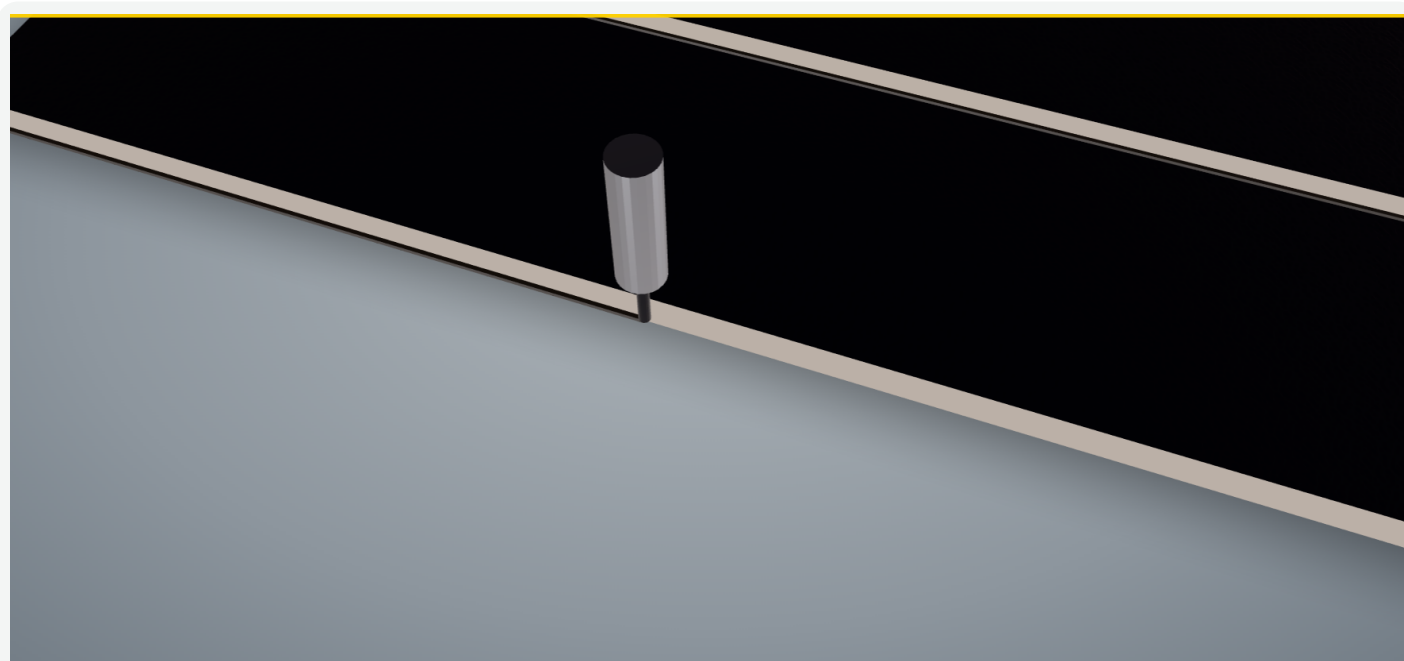


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

La colle est continue dans chaque rainure et sur le bord de fermeture, sans manque ni excès.

Installation 06 / 15 · Plier la plaque rainurée

Replier successivement la plaque sur les rainures encollées. Fermer la jonction et maintenir les angles pendant le temps de prise prescrit par le fabricant de la colle.

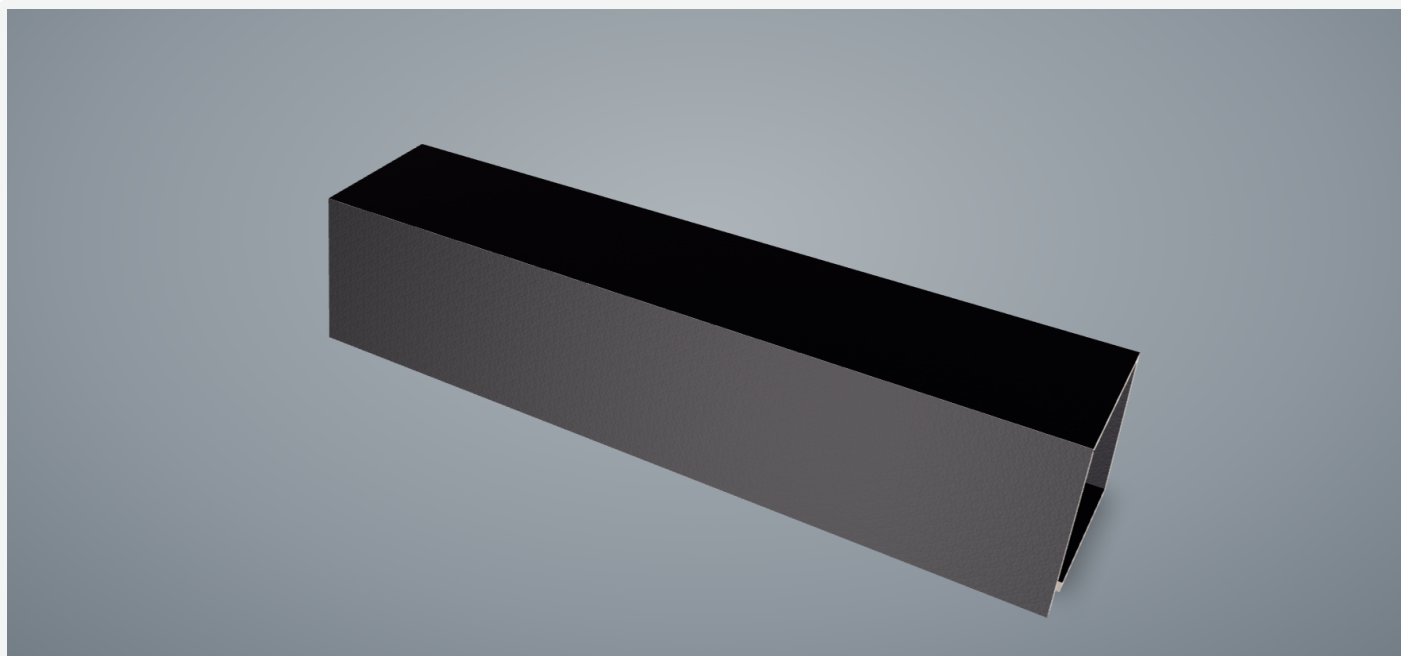


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Le corps est fermé, les quatre angles sont jointifs et le panneau n'est ni fissuré ni écrasé.

Installation 07 / 15 · Renforcer les angles au ruban

Appliquer le ruban aluminium noir à cheval sur chaque angle extérieur, puis le maroufler sur toute la longueur.

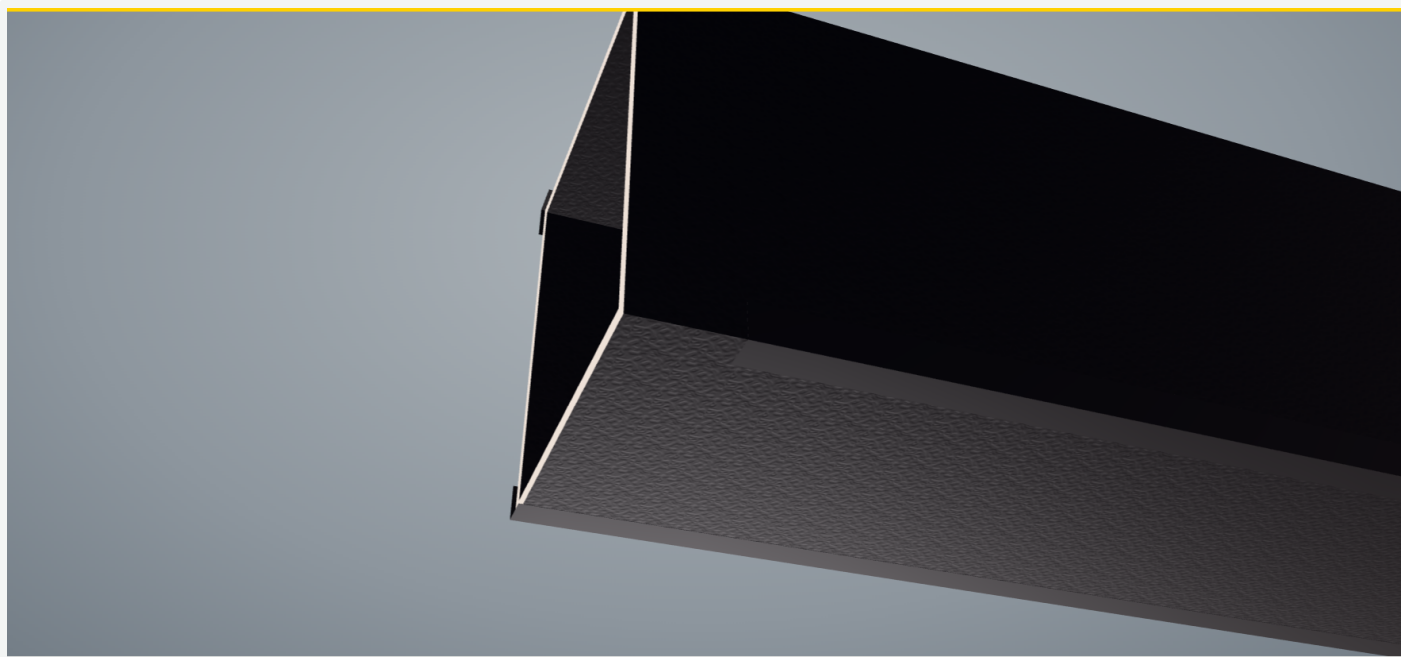


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Le ruban adhère sur les deux faces de chaque angle, sans pli, bulle ni décollement.

Installation 08 / 15 · Poser les flasques préassemblées

Positionner les deux flasques avec leur panneau isolant central. Engager progressivement les clous déjà solidaires des flasques.

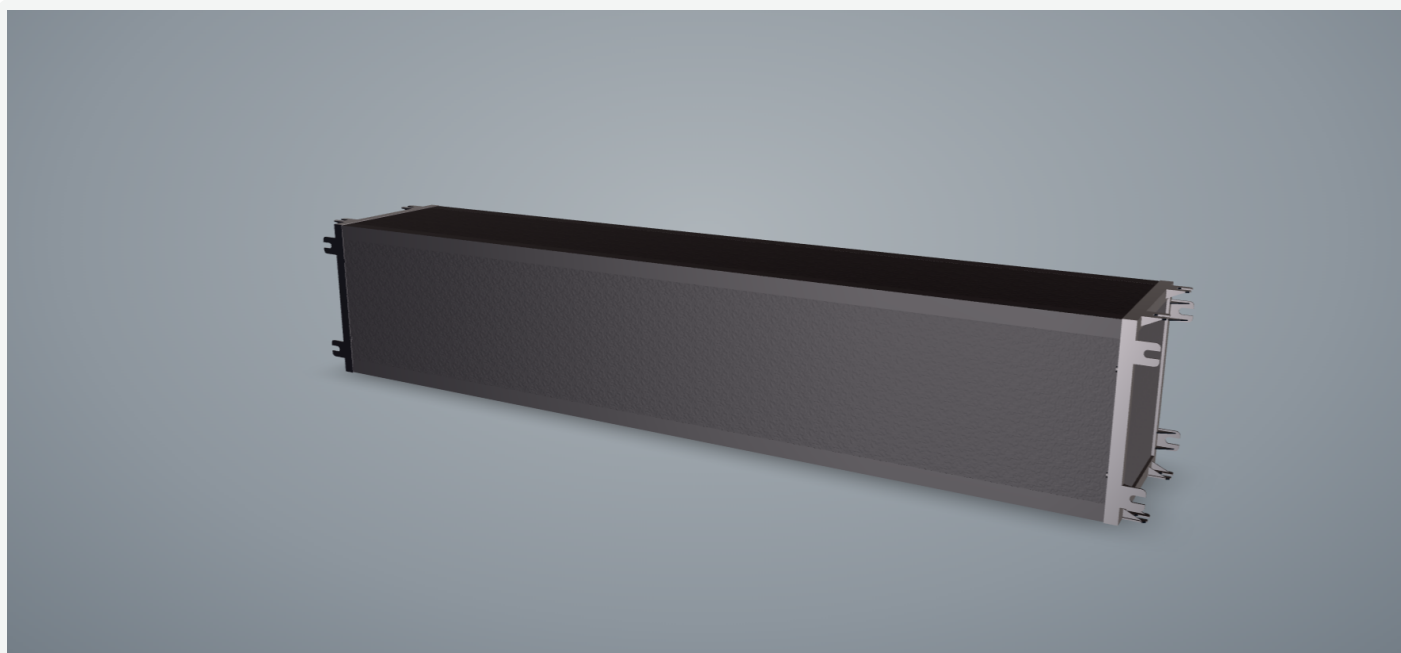


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Les flasques sont orientées correctement, en appui sur le corps et fixées sans déformer le panneau.

Installation 09 / 15 · Positionner le gabarit du cadre

Présenter le cadre sur la bonne face du corps et l'utiliser comme gabarit. Tracer précisément le périmètre intérieur de l'ouverture.

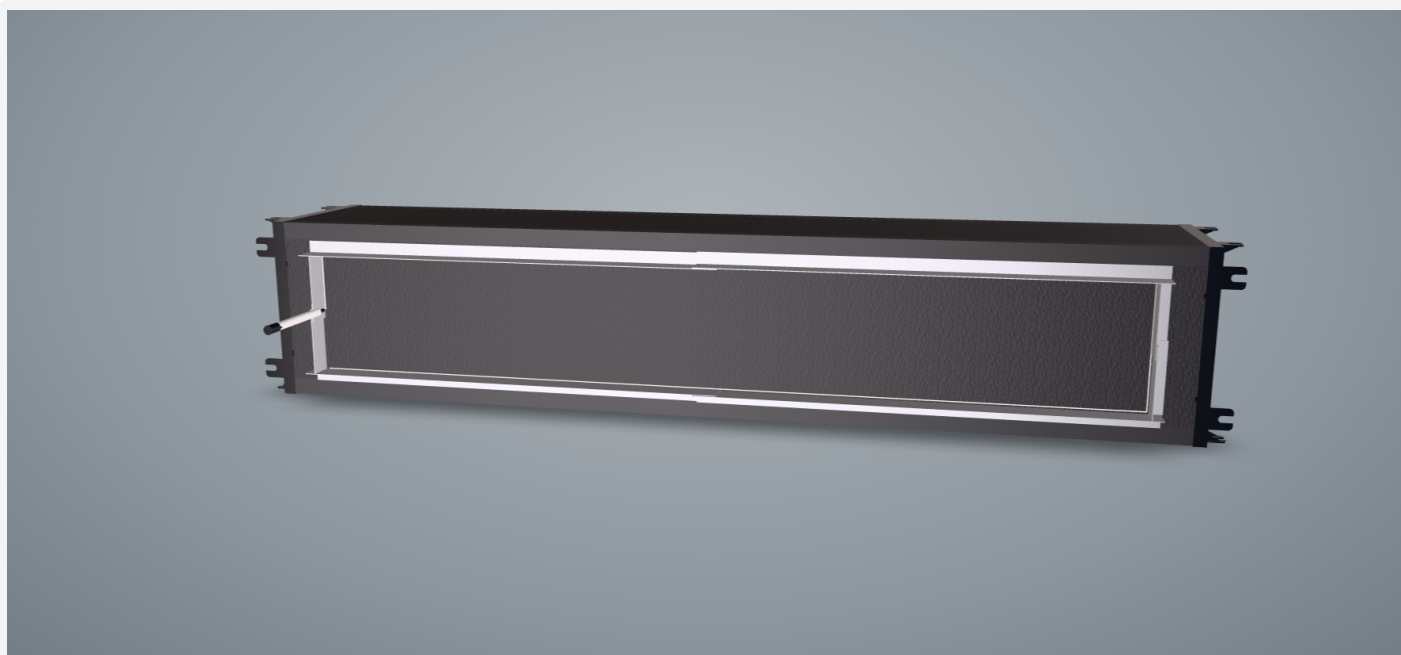


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Le cadre est centré et le tracé correspond à son ouverture intérieure, pas à son contour extérieur.

Installation 10 / 15 · Découper et retirer la chute

Découper suivant le tracé avec un outil adapté au panneau. Retirer la chute et nettoyer les chants. Respecter les protections exigées pour la découpe.

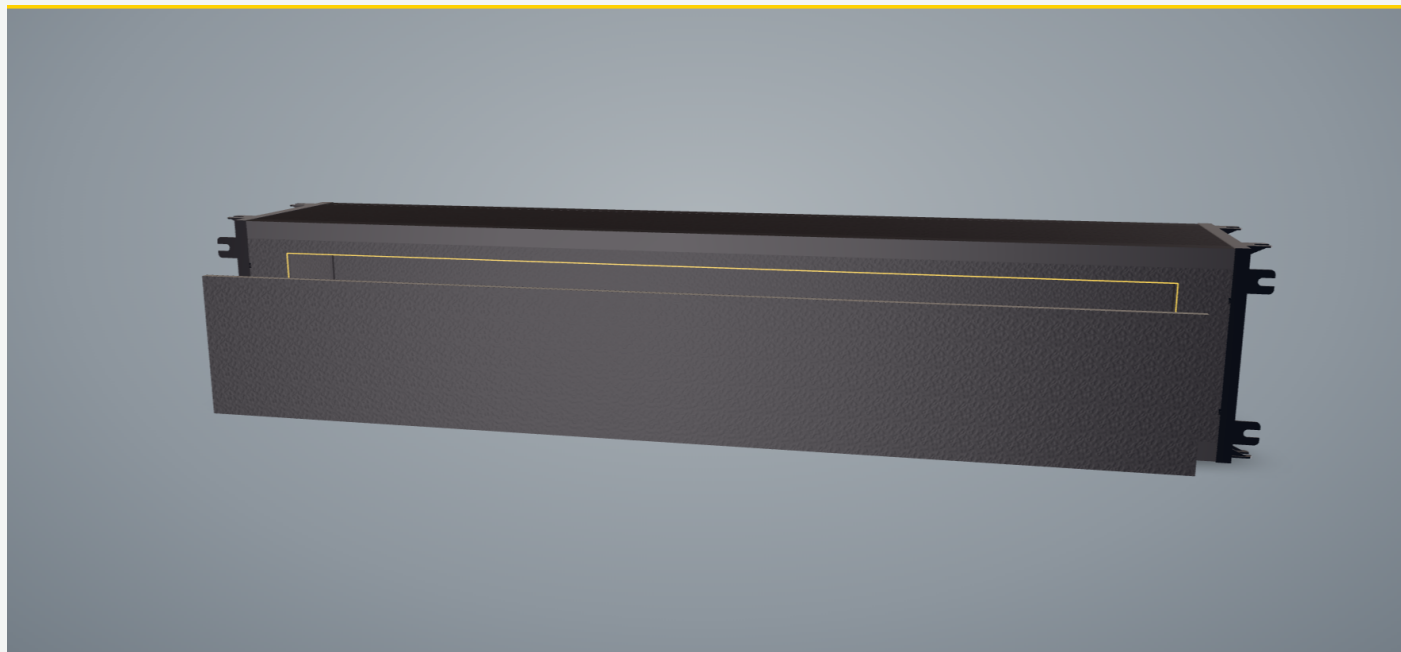


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

La découpe suit le tracé ; les chants sont propres et aucune chute ne reste dans le plénum.

Installation 11 / 15 · Poser le cadre et ses clous

Mettre le cadre en place, puis enfoncer les clous fournis jusqu'à l'appui de leur tête. Procéder progressivement pour ne pas déformer le cadre.

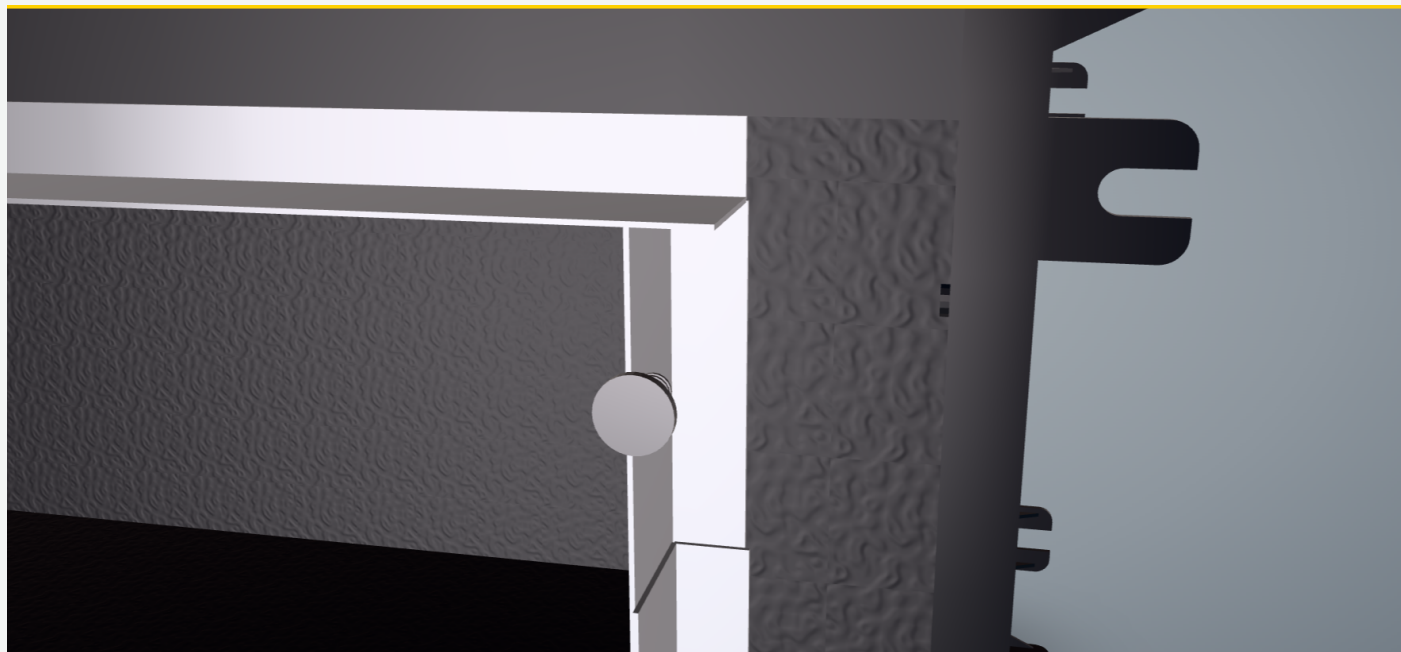


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Le cadre ne se déplace plus et chaque clou est engagé à fond sans endommager le panneau.

Installation 12 / 15 · Découper et fixer les piquages

Tracer les ouvertures, découper au cutter, au HC1 ou à la scie cloche réglable, puis évacuer les chutes. Engager les piquages et leurs clous ABS dans les inserts.

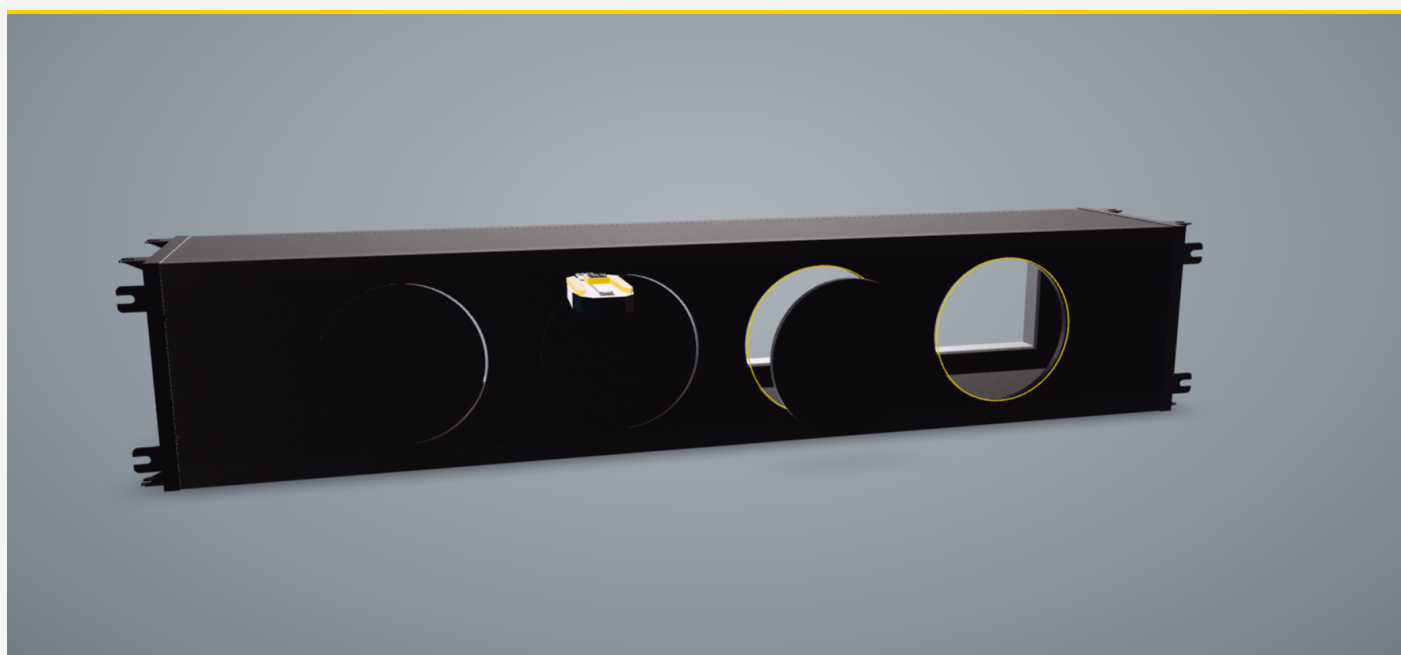


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Les piquages sont centrés, en appui sur le panneau et toutes les fixations sont engagées.

Installation 13 / 15 · Raccorder et visser sur le gainable

Présenter le plénum sur la bouche de soufflage. Fixer son cadre sur celui du gainable : deux vis par petit côté et quatre vis par grand côté, sauf prescription différente du fabricant de l'unité.

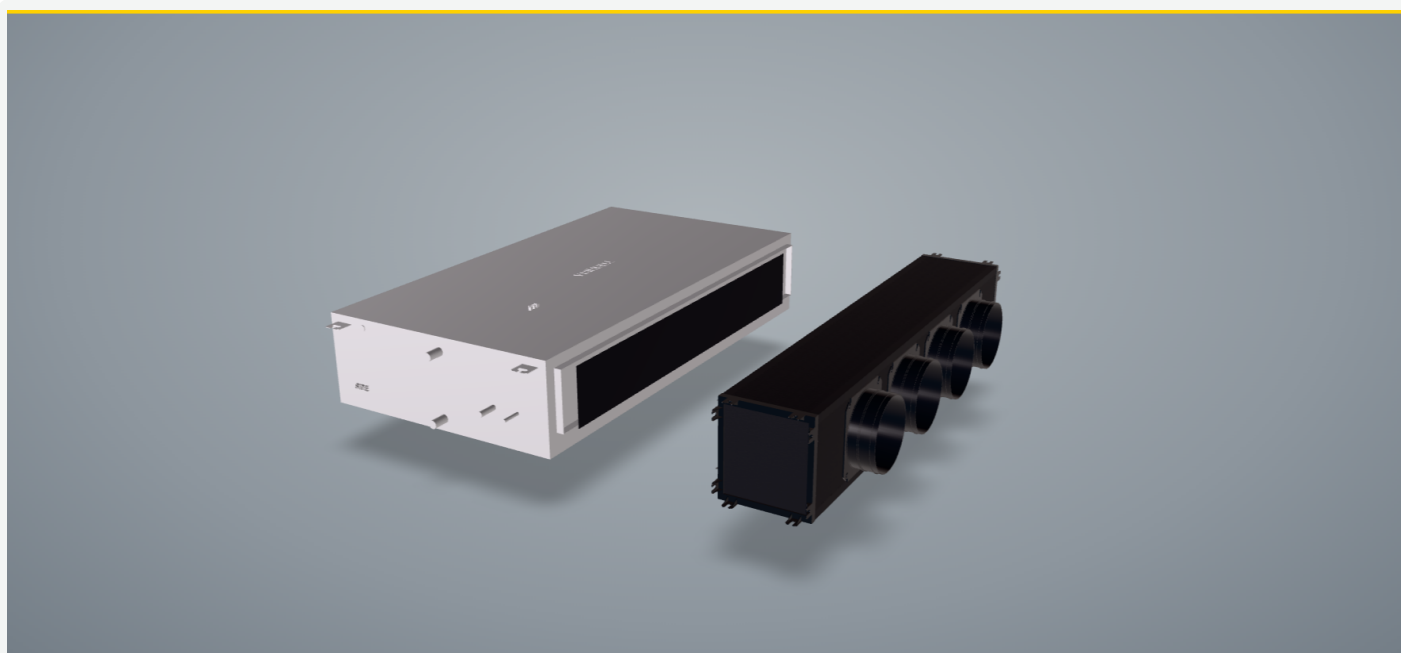


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Le plénum est aligné avec l'unité ; les fixations sont serrées et le raccordement est continu.

Installation 14 / 15 · Suspendre et mettre à niveau

Choisir la suspension par tiges filetées ou par câbles. Installer des ancrages adaptés au support, raccorder les points prévus puis régler la hauteur et la mise à niveau.

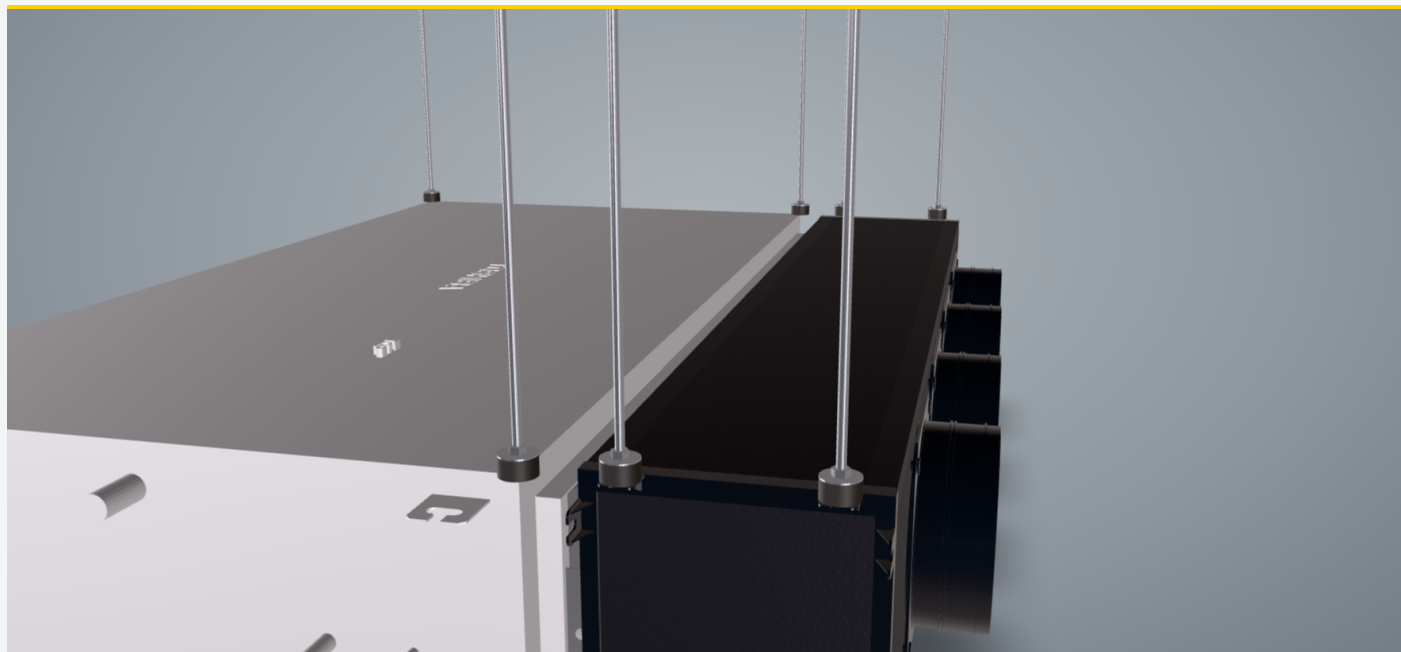


CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

Le plénum et l'unité sont repris sur des ancrages validés, de niveau et sans effort transmis au réseau.

Installation 15 / 15 · Contrôler l'ensemble terminé

Vérifier l'assemblage complet avant raccordement des gaines : cadre, flasques, angles, piquages, fixations, suspension et propreté intérieure.

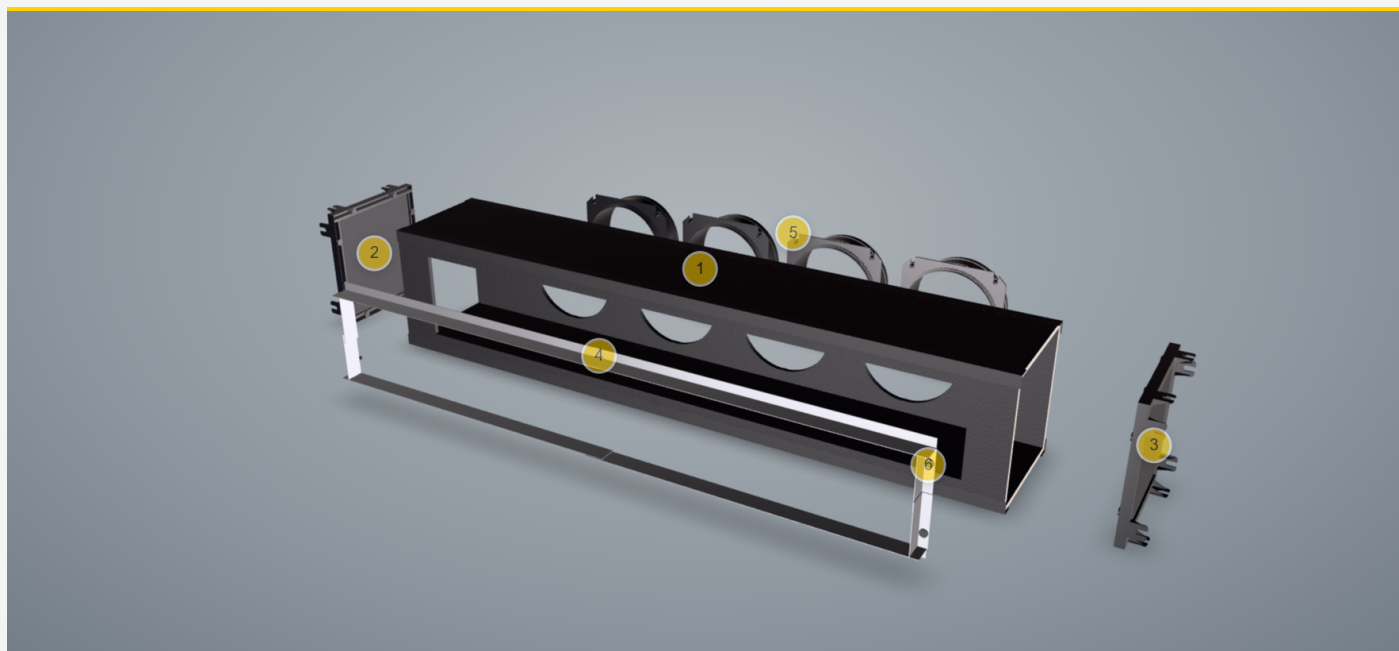

CONTROLE AVANT DE POURSUIVRE

La configuration correspond au plan, toutes les fixations sont présentes et aucun corps étranger ne reste dans le plénum.

Avant mise en service : vérifier l'étanchéité de tous les raccordements entre le plénum, les piquages, le cadre et la bouche de soufflage.

Mise en service, usage et entretien

Contrôle final

En fin de montage, vérifier l'étanchéité de tous les raccordements : corps de plénum, piquages, cadre et bouche de soufflage. La source indique qu'une procédure complète de mise en service n'est pas applicable à ce composant seul.

Utilisation

OPTISPACE est un composant passif de distribution de l'air. Il ne nécessite pas de commande ni de réglage de fonctionnement propre.

Entretien courant et exceptionnel

La documentation fournie ne définit pas de procédure d'entretien courant ni de maintenance exceptionnelle. Elle ne fournit pas non plus de procédure de recherche de panne. Aucune fréquence, méthode de nettoyage ou produit chimique n'est spécifié ici.

En cas de doute sur l'état ou le fonctionnement de l'ensemble, demander les consignes adaptées à votre interlocuteur technique KLIMA RODACLIM.

Pièces et composants

Rep.	Qté	Composant / indication
1	1	Panneau découpé
2	2	Cadre latéral + bouchon PAL ; bloquer le bouchon par 8 clous dans le cadre latéral
3	1	Cadre extensible : deux parties mâles + deux parties femelles à assembler
4	4	Vis autoperçantes ; la source indique « longueur 3,5 mm » : cote à confirmer avant utilisation
5	4	Clou noir de blocage du cadre
6	Variabl e	Piquages ABS ; la source ajoute « 2 sur plénums standard - 4 pour registres motorisés », sans préciser clairement à quoi ces nombres se rapportent
7	1	Étiquette en haut à droite

Réserves : les indications ambiguës de la liste ne doivent pas servir à imposer deux piquages par plénum, ni une longueur de vis sans confirmation. Le tableau de compatibilité prévoit de deux à six piquages. Les étapes de montage distinguent les clous nylon du cadre et les vis plastique des piquages.

Cadres extensibles et corps PAL

Mesurer l'intérieur de la bouche de soufflage (L × H) et retenir une taille couvrant les deux dimensions. Selon la source, les tailles S et M couvrent environ 80 % des unités gainables.

Cadre	Réf. KLIMA	Désignation	Largeur L (mm)	Hauteur H (mm)
XS	099311	Cadre extensible Optispace XS	630 à 1 230	90 à 150
S	099312	Cadre extensible Optispace S	342 à 654	122 à 216
M	099313	Cadre extensible Optispace M	660 à 1 290	122 à 227
L	099314	Cadre extensible Optispace L	830 à 1 630	165 à 300

Réf. KLIMA	Désignation	L (mm)	H (mm)	P (mm)
099301	Plenum universel Optispace longueur 800	800	270	250
099302	Plenum universel Optispace longueur 1175	1 175	270	250
099303	Plenum universel Optispace longueur 1360	1 360	270	250
099304	Plenum universel Optispace longueur 1600	1 600	270	250

La taille du corps peut varier avec le nombre et le diamètre des piquages. Vérifier les dimensions réellement disponibles et la compatibilité de l'assemblage ; les plages du cadre seules ne prouvent pas qu'il tient sur toutes les tailles de corps.

Piquages ABS



Réf. KLIMA	Désignation	Ø (mm)	Débit maximal (m³/h)
099901	Piquage plastique Optispace D150 pour gaine isolée D160	150	400
099902	Piquage plastique Optispace D200 sans registre	200	550

Conditionnement	Ø (mm)	Quantité
Carton de piquages Ø150	150	50 pièces
Carton de piquages Ø200	200	24 pièces

Les débits sont des maxima par piquage, pas des débits garantis du réseau. La notice ne fournit pas de courbes de pertes de charge ni de capacité pour la variante ovalisée.

Variantes de la gamme : une gaine Ø160 peut se raccorder au piquage physique Ø150. La gamme comprend également le piquage Ø200 ovalisé 099903, horizontal et sans registre. Confirmer les conditions d'emploi de ces variantes au moment de la sélection.

Fin de vie

Séparer les composants selon les filières adaptées aux matériaux et aux règles applicables au lieu de traitement.

Composant	Matériau
Panneau PAL	Mousse de polyuréthane rigide + aluminium
Piquages	ABS : acrylonitrile-butadiène-styrène
Cadre extensible	Acier galvanisé

La source cite la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages, le décret législatif italien 152/2006, les références EN 13430 / EN 14995 et le Catalogue européen des déchets pour la classification des matériaux composites et polymères.

Réserve de traduction : ces références sont reproduites comme contenu de la notice du 29/05/2026, et non comme un avis sur la réglementation française en vigueur. Le texte source regroupe EN 13430 et EN 14995 sous un intitulé commun de biodégradabilité/compostabilité ; cette formulation ne constitue pas une déclaration de compostabilité du produit.

Annexe · piquages Ø150 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
DAIKIN FBA35A9 / FBA50A9	S	800	800	1175	1175	1360
DAIKIN FBA60A9 / FBA71A9	M	1175	1175	1175	1175	1360
DAIKIN FBA100A / FBA125A / FBA140A	M	1360	1360	1360	1360	1360
DAIKIN FDXM25F9 / FDXM35F9	M	800	800	1175	1175	1360
DAIKIN FDXM50F9 / FDXM60F9	M	1175	1175	1175	1175	1360
DAIKIN SEZ-M25DA	M	800	800	1175	1175	1360
DAIKIN SEZ-M35DA / SEZ-M50DA	M	1175	1175	1175	1175	1360
DAIKIN SEZ-M60DA / SEZ-M71DA	M	1175	1175	1175	1175	1360
DAIKIN PEAD-M35JA / PEAD-M50JA	M	1175	1175	1175	1175	1360
DAIKIN PEAD-M60JA / PEAD-M71JA	M	1175	1175	1175	1175	1360
DAIKIN PEAD-M100JA / PEAD-M125JA	L	1600	1600	1600	1600	1600
SAMSUNG AC035RNMDKG-EU	M	1175	1175	1175	1175	1360

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe · piquages Ø150 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
SAMSUNG AC052RNMDKG-EU	M	1175	1175	1175	1175	1360
SAMSUNG AC052BNMPKG-EU	M	1175	1175	1175	1175	1360
SAMSUNG AC071RNMDKG-EU	M	1175	1175	1175	1175	1360
SAMSUNG AC0100RNMDKG-EU	M	1360	1360	1360	1360	1360
SAMSUNG AC0120RNMDKG-EU	L	1600	1600	1600	1600	1600
HAIER AD35S2SM9FA	S	800	800	1175	1175	1360
HAIER AD50S2SM9FA	M	1175	1175	1175	1175	1360
HAIER AD71S2SM9FA	M	1175	1175	1175	1175	1360
HAIER AD10S2SM9FA	M	1175	1175	1175	1175	1360
HAIER AD12S2SM9FA	M	1600	1600	1600	1600	1600
HAIER AD140S2SM9FA	M	1600	1600	1600	1600	1600
HAIER AD160S2SM9FA	M	1600	1600	1600	1600	1600

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe · piquages Ø150 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
FUJITSU ARXH12 / ARXH14 / ARXH18 KMTAP	S	800	800	1175	1175	1360
FUJITSU ARXH22KMTAP / ARXH24KMTAP	M	1175	1175	1175	1175	1360
FUJITSU ARXH30KMTAP / ARXH36KMTAP	M	1360	1360	1360	1360	1360
FUJITSU ARXH45KMTAP / ARXH54KMTAP	M	1360	1360	1360	1360	1360
HISENSE ADT26UX4RBL8 / ADT35UX4RBL8	M	1175	1175	1175	1175	1360
HISENSE ADT52UX4RBL8	M	1175	1175	1175	1175	1360
HISENSE AUD71UX4RCL4	M	1175	1175	1175	1175	1360
HISENSE AUD71UX4RDH4	M	1175	1175	1175	1175	1360
HISENSE AUD71UX4RFM8	M	1175	1175	1175	1175	1360
HISENSE AUD105UX4REH8 / AUD125UX4REH8	L	1600	1600	1600	1600	1600
PANASONIC S-1014PF3E	M	1360	1360	1360	1360	1360
PANASONIC S-3650PF3E	S	800	800	1175	1175	1360

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe • piquages Ø150 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
PANASONIC S-6071PF3E	M	1175	1175	1175	1175	1360
GREE GUD50PS1A-S	M	1175	1175	1175	1175	1360
GREE GUD71PHS1A-S	M	1175	1175	1175	1175	1360
GREE GUD85PHS1A-S	M	1175	1175	1175	1175	1360
GREE GUD100PHS1A-S	M	1360	1360	1360	1360	1360
TOSHIBA RAV-HM561BTP-E	S	800	800	1175	1175	1360
TOSHIBA RAV-HM801BTP-E	M	1175	1175	1175	1175	1360
TOSHIBA RAV-HM901BTP-E	L	1600	1600	1600	1600	1600
TOSHIBA RAV-HM1101BTP-E	L	1600	1600	1600	1600	1600
TOSHIBA RAV-HM1401BTP-E	L	1600	1600	1600	1600	1600
TOSHIBA RAV-HM1601BTP-E	L	1600	1600	1600	1600	1600
LG ARNU05 / ARNU07 / ARNU09 GL1G4	M	800	800	1175	1175	1360

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe · piquages Ø150 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
LG ARNU12 / ARNU15 / ARNU18 GL2G4	M	1175	1175	1175	1175	1360
LG ARNU21GL3G4 / ARNU24GL3G4	M	1175	1175	1175	1175	1360
LG ARNU28 / ARNU36 / ARNU42 GM2A4	M	1360	1360	1360	1360	1360
LG ARNU48GM3A4 / ARNU54GM3A4	L	1360	1360	1360	1360	1360
TCL MN09DW1 / MN12DW1	S	800	800	1175	1175	1360
TCL MN18DW2	M	1175	1175	1175	1175	1360
TCL MN24DW2 / MN30DW2	M	1175	1175	1175	1175	1360
TCL MN36DW2 / MN42DW2 / MN48D3W2	M	1175	1175	1175	1175	1360
TCL MN55D3W2	M	1360	1360	1360	1360	1360

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe · piquages Ø200 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
DAIKIN FBA35A9 / FBA50A9	S	800	1175	1175	1360	1600
DAIKIN FBA60A9 / FBA71A9	M	1175	1175	1175	1360	1600
DAIKIN FBA100A / FBA125A / FBA140A	M	1360	1360	1360	1360	1600
DAIKIN FDXM25F9 / FDXM35F9	M	800	1175	1175	1360	1600
DAIKIN FDXM50F9 / FDXM60F9	M	1175	1175	1175	1360	1600
DAIKIN SEZ-M25DA	M	800	1175	1175	1360	1600
DAIKIN SEZ-M35DA / SEZ-M50DA	M	1175	1175	1175	1360	1600
DAIKIN SEZ-M60DA / SEZ-M71DA	M	1175	1175	1175	1360	1600
DAIKIN PEAD-M35JA / PEAD-M50JA	M	1175	1175	1175	1360	1600
DAIKIN PEAD-M60JA / PEAD-M71JA	M	1175	1175	1175	1360	1600
DAIKIN PEAD-M100JA / PEAD-M125JA	L	1600	1600	1600	1600	1600
SAMSUNG AC035RNMDKG-EU	M	1175	1175	1175	1360	1600

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe • piquages Ø200 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
SAMSUNG AC052RNMDKG-EU	M	1175	1175	1175	1360	1600
SAMSUNG AC052BNMPKG-EU	M	1175	1175	1175	1360	1600
SAMSUNG AC071RNMDKG-EU	M	1175	1175	1175	1360	1600
SAMSUNG AC0100RNMDKG-EU	M	1360	1360	1360	1360	1600
SAMSUNG AC0120RNMDKG-EU	L	1600	1600	1600	1600	1600
HAIER AD35S2SM9FA	S	800	1175	1175	1360	1600
HAIER AD50S2SM9FA	M	1175	1175	1175	1360	1600
HAIER AD71S2SM9FA	M	1175	1175	1175	1360	1600
HAIER AD10S2SM9FA	M	1175	1175	1175	1360	1600
HAIER AD12S2SM9FA	M	1600	1600	1600	1600	1600
HAIER AD140S2SM9FA	M	1600	1600	1600	1600	1600
HAIER AD160S2SM9FA	M	1600	1600	1600	1600	1600

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe · piquages Ø200 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
FUJITSU ARXH12 / ARXH14 / ARXH18 KMTAP	S	800	1175	1175	1360	1600
FUJITSU ARXH22KMTAP / ARXH24KMTAP	M	1175	1175	1175	1360	1600
FUJITSU ARXH30KMTAP / ARXH36KMTAP	M	1360	1360	1360	1360	1600
FUJITSU ARXH45KMTAP / ARXH54KMTAP	M	1360	1360	1360	1360	1600
HISENSE ADT26UX4RBL8 / ADT35UX4RBL8	M	1175	1175	1175	1360	1600
HISENSE ADT52UX4RBL8	M	1175	1175	1175	1360	1600
HISENSE AUD71UX4RCL4	M	1175	1175	1175	1360	1600
HISENSE AUD71UX4RDH4	M	1175	1175	1175	1360	1600
HISENSE AUD71UX4RFM8	M	1175	1175	1175	1360	1600
HISENSE AUD105UX4REH8 / AUD125UX4REH8	L	1600	1600	1600	1600	1600
PANASONIC S-1014PF3E	M	1360	1360	1360	1360	1600
PANASONIC S-3650PF3E	S	800	1175	1175	1360	1600

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe • piquages Ø200 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
PANASONIC S-6071PF3E	M	1175	1175	1175	1360	1600
GREE GUD50PS1A-S	M	1175	1175	1175	1360	1600
GREE GUD71PHS1A-S	M	1175	1175	1175	1360	1600
GREE GUD85PHS1A-S	M	1175	1175	1175	1360	1600
GREE GUD100PHS1A-S	M	1360	1360	1360	1360	1600
TOSHIBA RAV-HM561BTP-E	S	800	1175	1175	1360	1600
TOSHIBA RAV-HM801BTP-E	M	1175	1175	1175	1360	1600
TOSHIBA RAV-HM901BTP-E	L	1600	1600	1600	1600	1600
TOSHIBA RAV-HM1101BTP-E	L	1600	1600	1600	1600	1600
TOSHIBA RAV-HM1401BTP-E	L	1600	1600	1600	1600	1600
TOSHIBA RAV-HM1601BTP-E	L	1600	1600	1600	1600	1600
LG ARNU05 / ARNU07 / ARNU09 GL1G4	M	800	1175	1175	1360	1600

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.

Annexe · piquages Ø200 mm

Corps recommandé, longueur nominale en mm. Cadre : taille indiquée dans le tableau historique. Vérifier la référence exacte, sa disponibilité et les cotes réelles avant commande.

Marque / modèles	Cadre	2	3	4	5	6
LG ARNU12 / ARNU15 / ARNU18 GL2G4	M	1175	1175	1175	1360	1600
LG ARNU21GL3G4 / ARNU24GL3G4	M	1175	1175	1175	1360	1600
LG ARNU28 / ARNU36 / ARNU42 GM2A4	M	1360	1360	1360	1360	1600
LG ARNU48GM3A4 / ARNU54GM3A4	L	1360	1360	1360	1360	1600
TCL MN09DW1 / MN12DW1	S	800	1175	1175	1360	1600
TCL MN18DW2	M	1175	1175	1175	1360	1600
TCL MN24DW2 / MN30DW2	M	1175	1175	1175	1360	1600
TCL MN36DW2 / MN42DW2 / MN48D3W2	M	1175	1175	1175	1360	1600
TCL MN55D3W2	M	1360	1360	1360	1360	1600

Les colonnes 2 à 6 désignent le nombre de piquages de même diamètre. Cette table historique ne couvre pas toutes les variantes actuelles. En cas de doute, demander une vérification technique à KLIMA RODACLIM.