


BOUCHES D'EXTRACTION
AUTORÉGLABLES TEMPORISÉES CUISINE

anjos

inspirer le bien-être

ALIZÉ AUTO TEMPO

Cordon - 230 V - Piles 4,5V

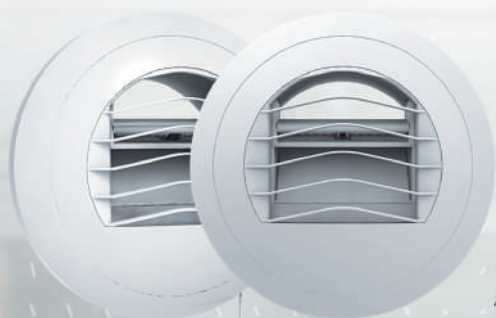

ALIZÉ AUTO TEMPO

- Conforme aux exigences réglementaires (arrêté 82, NRA...)
- Débit d'extraction complémentaire temporisé (30 minutes) dont l'ouverture est commandée par l'utilisateur
- Entretien facilité par la dépose aisée du module de régulation
- Réalisée en polystyrène blanc, avec grille amovible déclinable en plusieurs couleurs : blanc, rouge, vert, bleu, jaune et gris clair

Présentation

Destinée à équiper les installations de VMC en logements d'habitation, la gamme de bouches d'extraction autoréglables cuisine ALIZÉ AUTO TEMPO s'associe aux bouches d'extraction ALIZÉ AUTO simple débit pour les sanitaires.

Grille amovible ● ● ● ● ●



ALIZÉ AUTO TEMPO
à cordon



ALIZÉ AUTO TEMPO
élec (230 V)
ou à piles (4,5 V)

- Bouche **ALIZÉ AUTO TEMPO** avec ouverture du débit complémentaire commandée mécaniquement par cordon
- Bouche **ALIZÉ AUTO TEMPO** élec avec ouverture du débit complémentaire commandée électriquement - 230 V
- Bouche **ALIZÉ AUTO TEMPO** à piles avec ouverture du débit complémentaire commandée électriquement - 4,5 V.

Fonctionnement

L'élément régulateur constitué d'un volet rigide assure un débit d'extraction déterminé dans une plage de pression comprise entre 50 et 160 Pa.

Composition

Les bouches ALIZÉ AUTO TEMPO ont un diamètre de 180 mm et une épaisseur de 58 mm.

ALIZÉ AUTO TEMPO à cordon



- 1 Grille amovible
- 2 Corps de la bouche
- 3 Platine support avec manchette et joint à lèvres
- 4 Module de régulation

Il est conseillé de fixer par vis la platine support de la bouche sur le mur en utilisant les trous prévus à cet effet (le démontage de cette platine n'étant pas nécessaire pour les opérations courantes d'entretien).

ALIZÉ AUTO TEMPO élec (230 V)



La bouche **ALIZÉ AUTO** cuisine est disponible dans les débits suivants : 15/30, 20/75, 30/90, 45/105, 45/120 et 45/135 m³/h.

- 1 Grille amovible
- 2 Corps de la bouche
- 3 Platine support avec manchette et joint à lèvres
- 4 Module de régulation
- 5 Boîtier de connexion électrique

Principe

La bouche est alimentée en permanence par l'intermédiaire d'un contact normalement fermé. Une impulsion sur celui-ci crée une coupure d'alimentation qui enclenche l'ouverture de la bouche au débit maximum d'extraction. Délai d'ouverture environ 40 secondes.



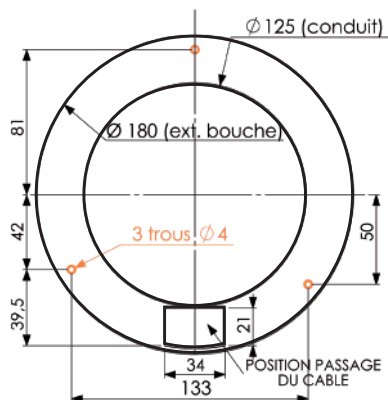


Schéma platine

Schéma de câblage

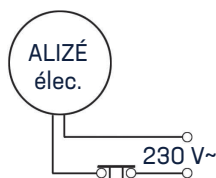


ALIZÉ AUTO TEMPO à piles (4,5 V)

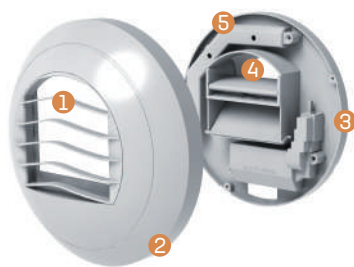

Principe

La bouche est raccordée au bouton poussoir par un câble 2 fils à encastrer débouchant à l'arrière de la platine support (voir schéma platine ci-dessus). Connexion des fils sur le bornier. La bouche est alimentée par 3 piles 1,5 V. Une impulsion sur le bouton poussoir à fermeture crée un contact qui enclenche l'ouverture de la bouche au débit maximum d'extraction.

Schéma de câblage

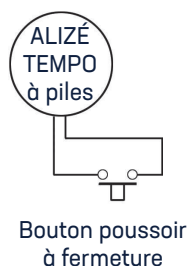

Bouton poussoir à fermeture

L'alimentation 230 V~ de la bouche qui s'effectue par un câble 2 fils (2 x 1,5 mm²) à encastrer débouchant à l'arrière de la platine support (schéma ci-dessus) doit comporter un dispositif de protection adapté et repéré au tableau électrique afin de pouvoir procéder aux interventions sur la bouche. Appareil électrique de classe II.

Après avoir retiré le corps de la bouche ②, retirer le capot vissé ⑤. Les fils sont passés par le passage de câble aménagé sur l'arrière de la platine support et raccordés sur le bornier de connexion.

La platine support de la bouche doit être impérativement vissée sur le mur.

A la première mise sous tension, il est normal que la bouche passe au débit maximum d'extraction.

Avant toute intervention sur la platine support ③ il est impératif de couper l'alimentation au tableau électrique (la minuterie étant en permanence sous tension).

L'alimentation est faite par l'intermédiaire d'un bouton poussoir à ouverture réservé à cet usage.

- ① Grille amovible
- ② Corps de la bouche
- ③ Platine support avec manchette et joint à lèvres
- ④ Module de régulation
- ⑤ Boîtier de connexion électrique

Bouche alimentée par 3 piles 1,5 V type LR6

Après avoir retiré le corps de la bouche ②, dévisser la vis de maintien du capot piles puis le déboîter pour insérer les 3 piles.

A la première mise sous tension, la bouche doit faire un cycle ouverture/fermeture.

Il est conseillé de fixer par vis la platine support de la bouche sur le mur en utilisant les trous prévus à cet effet (le démontage de cette platine n'étant pas nécessaire pour les opérations courantes d'entretien).

Vérifier annuellement l'usure des piles.

Lorsque le volet ne s'ouvre plus correctement (plus de bruit moteur), les piles doivent être changées :

Retirer le corps ② puis déboîter le capot ⑤ du boîtier de piles après avoir enlevé la vis de maintien.

Mise en œuvre

Montage mural

Les bouches sont montées par simple emboîtement sur un conduit Ø 125 mm souple ou rigide ou sur une manchette Ø 125 mm à


sceller. Le joint à lèvres assure le maintien et l'étanchéité.

Montage plafond


La mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle de Ø 125 mm. Le

montage en plafond nécessite d'utiliser une pièce de renvoi d'angle permettant le guidage du cordon des bouches concernées.

Manchon placo 3 griffes Ø 125 :
Code 1794

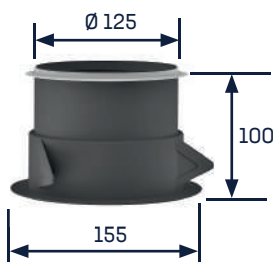

Manchon traversée de dalle :
Code 1796

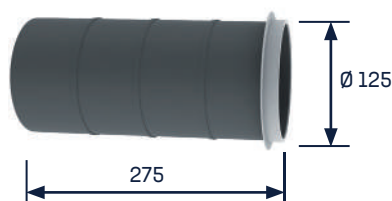

Pièce de renvoi d'angle :
Code 1791



Entretien


Les bouches ALIZÉ AUTO TEMPO nécessitent un entretien régulier afin de conserver leur efficacité (au moins 2 fois par an).



- Déboîter le corps ② de la platine ③ et retirer le module de régulation ④.
- La platine ③ solidaire du conduit ne doit pas être déposée. Les éléments fixés sur celle-ci ne nécessitent pas d'entretien.
- Nettoyer le corps de la bouche ② avec la grille ① et le module de régulation ④ à l'eau savonneuse et rincer.
- Remonter le module de régulation ④.
- Remonter le corps sur la platine.

Caractéristiques

Aérauliques

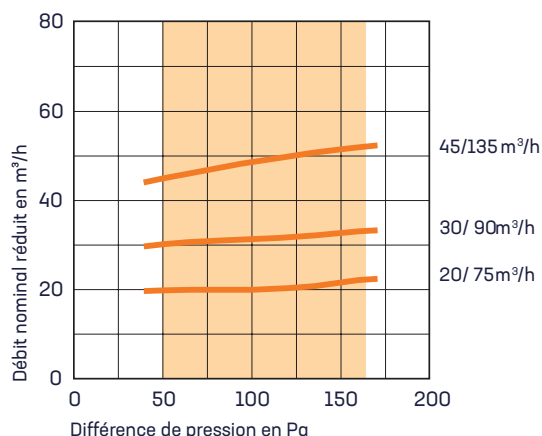

Acoustiques

Les bouches sont caractérisées par leur isolement acoustique normalisé $D_{n,e,w}$ (C) et leur niveau de puissance acoustique L_w mesurés conformément à la norme NF EN 13141-2.

ALIZÉ AUTO TEMPO	Lw en dB(A)				Dn,e,w (C) dB
	70 Pa	100 Pa	136 Pa NF VMC	160 Pa NF VMC	
20/75 m³/h	24	29	33	36	55
30/90 m³/h	25	29	35	37	53
45/135 m³/h	31	34	38	39	53

Valeurs issues du rapport d'essais CETIAT



Valeurs certifiées

Débits 45/105 et 45/120 :
prendre les valeurs bouche 45/135

Rapports d'essais

Rapport d'essais CETIAT n°1114119



AFFICHAGE DES PERFORMANCES

Les produits repérés par ce logo respectent les recommandations d'affichage des performances définies par Uniclimate.